


スマートドレープシェード 設置条件

# 窓枠天井付け

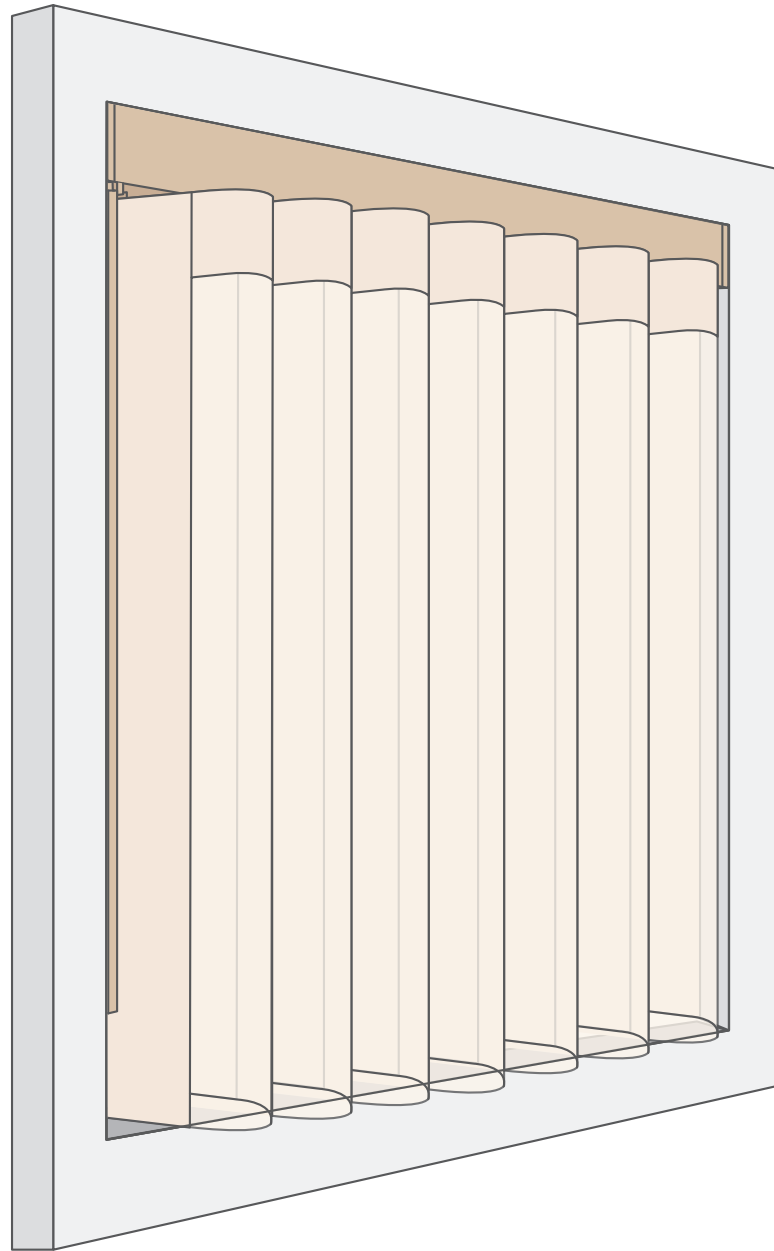


窓枠内の内側上の枠に取り付け


# 窓枠天井付け

窓枠天井付け


**条件 1** 障害物など干渉するものがないこと

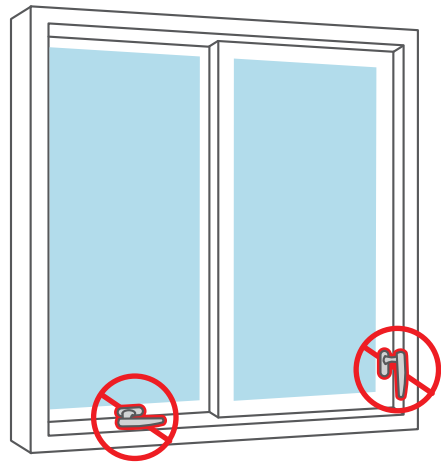


EX. ハンドル

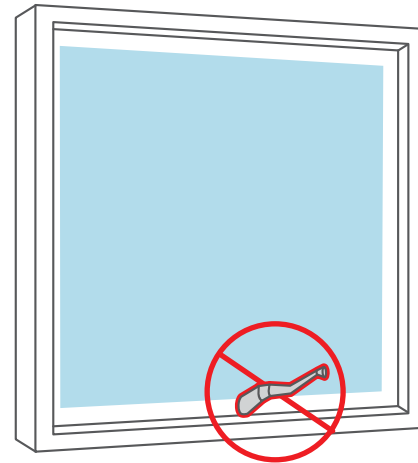

クランク

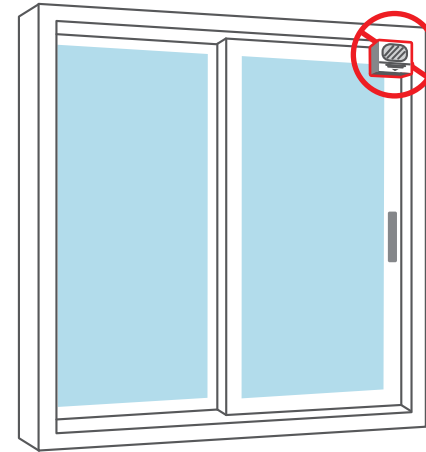


セキュリティーセンサー

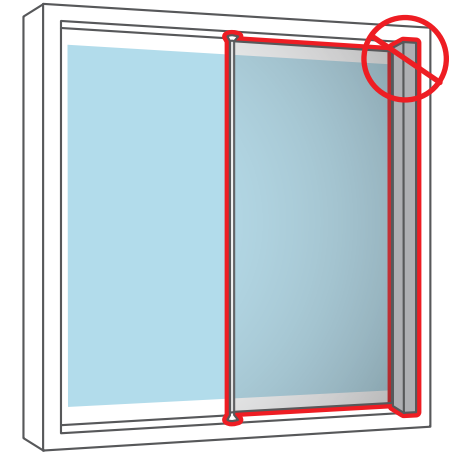


網戸の収納仕組

**条件 2** 内開き窓・網戸は避けてください

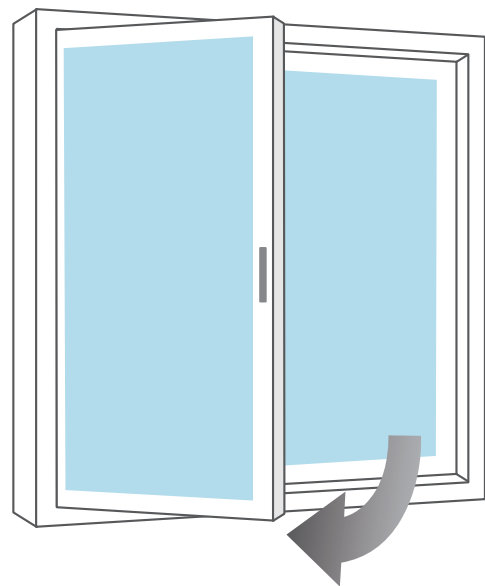


EX. 内開きの窓

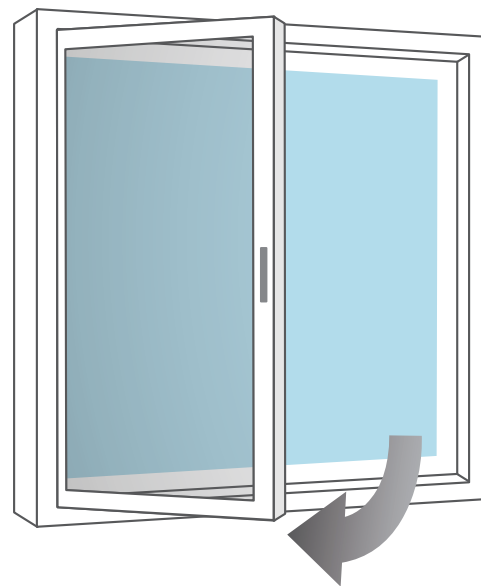

内開きの網戸

**条件 3** 下地が木材であること

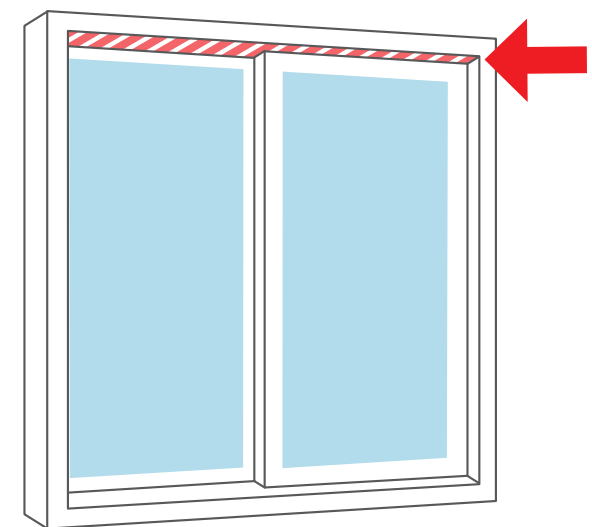


ネジを打ち込むため、取り付け箇所（窓枠内側の下地）の材質が木材である必要があります。（金属では打ち込めず、石膏ボードでは十分な強度がありません。）

条件 1、2 に示した例は参考です。上例に限らず、取り付けや製品動作へ干渉する物等には十分ご注意ください。

# 取り付け条件

窓枠天井付け

## 窓枠天井付け

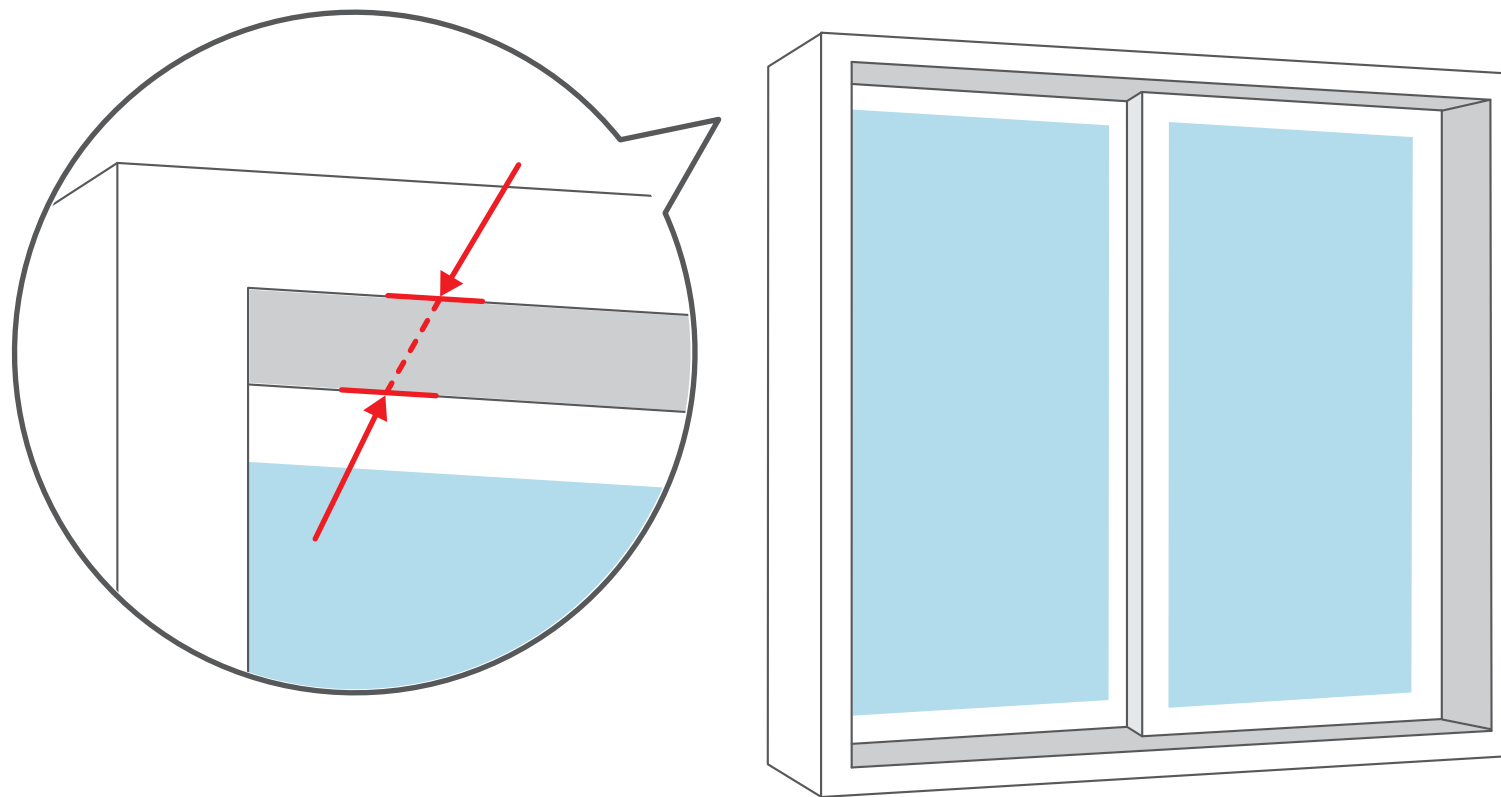


奥行が足りない場合はブラケットの取り付けができません。

必要な奥行を下記の表にてご確認ください。

設置に必要な寸法条件

窓枠天井付け

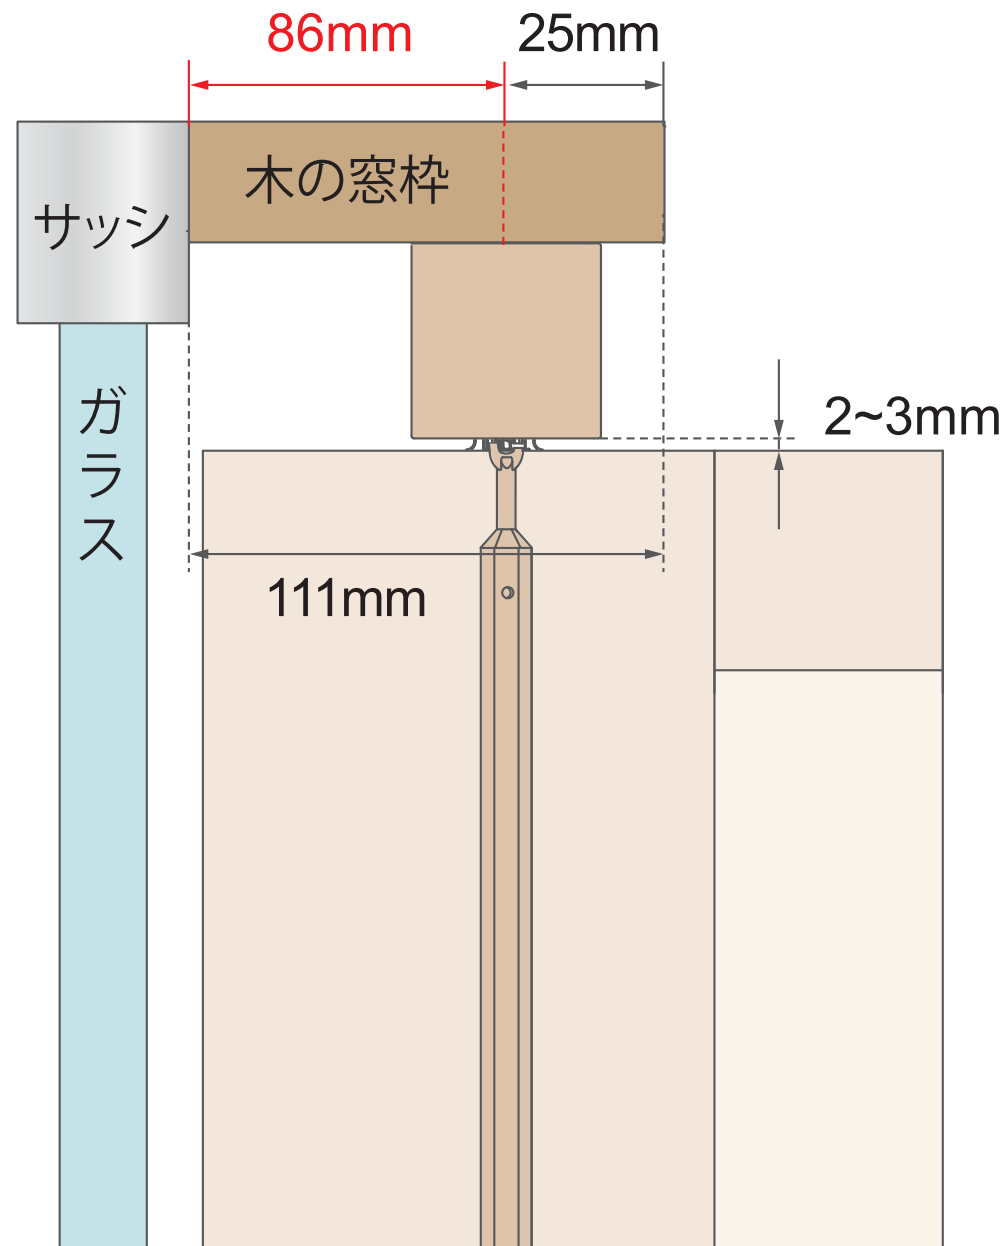

取り付けタイプ	取り付け金具設置面条件	必要最低寸法(mm)
窓枠天井付け	窓枠奥行	86mm